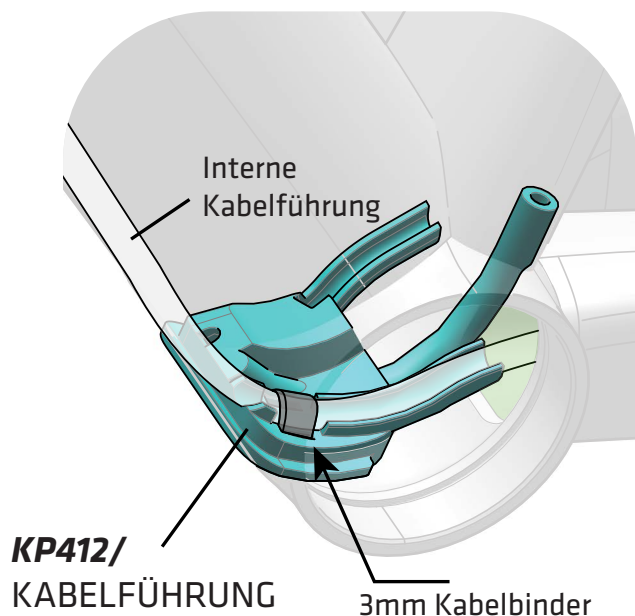
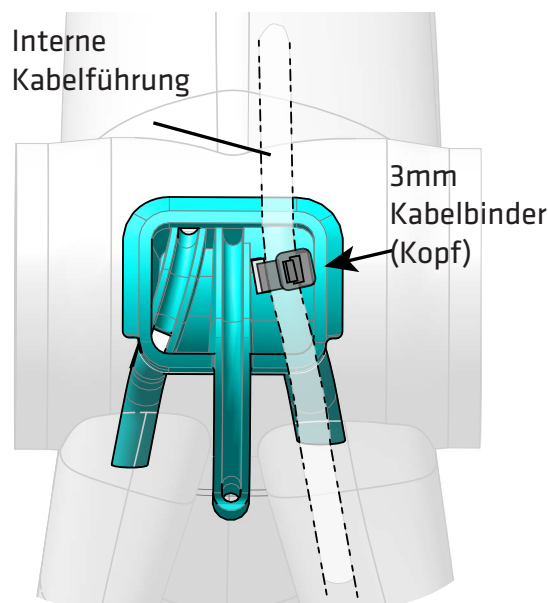


KP412/ Tretlager Kabelführung

3mm Kabelbinder erforderlich

Tretlagergehäuse Innenansicht**Tretlagergehäuse von unten****Abbildung A****Über Diese Service Bekanntmachung**

Die folgenden 2016 –2017 Modelle verfügen über eine interne Kabelführung, die Kabelführung ist die **KP412/**:

CAAD10 DISC
CAAD12 DISC
SYNAPSE ALLOY
SLATE

Erforderliche Maßnahmen

Befestigen Sie das Bremskabel an der **KP412/** Kabelführung mit Hilfe eines 3mm Kabelbinders wie auf der Abbildung A.

⚠️ WARNUNG

Befestigen Sie das Bremskabel an der KP412/ Kabelführung mit Hilfe eines 3mm Kabelbinders wie auf der Abbildung A. Das Bremskabel darf die Kurbelachse nicht berühren. Wenn das Bremskabel an der Kurbelachse schleift, kann dies die Achse durchtrennen und zum Sturz mit Verletzungen führen.

⚠️ WARNUNG

Diese Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Mechaniker bei Cannondale-Vertragshändlern. Es werden spezielle Werkzeuge und Fähigkeiten benötigt. Fahrradbesitzer dürfen die beschriebenen Arbeiten nicht durchführen. Gravierende Verletzungen oder Beschädigungen könnten die Folge sein.

Falls Fragen auftreten, kontaktieren Sie bitte unseren Customer Service unter den folgenden Nummern:

Switzerland : 0615880767
Germany : 07614888022
Austria: 012675922